


MODEL
BT-8D

BT-8D

TABLE TYPE HORIZONTAL BORING & MILLING MACHINE

Catalog BT0832-CJS-03

東芝 BT-8DR (平成48年製)

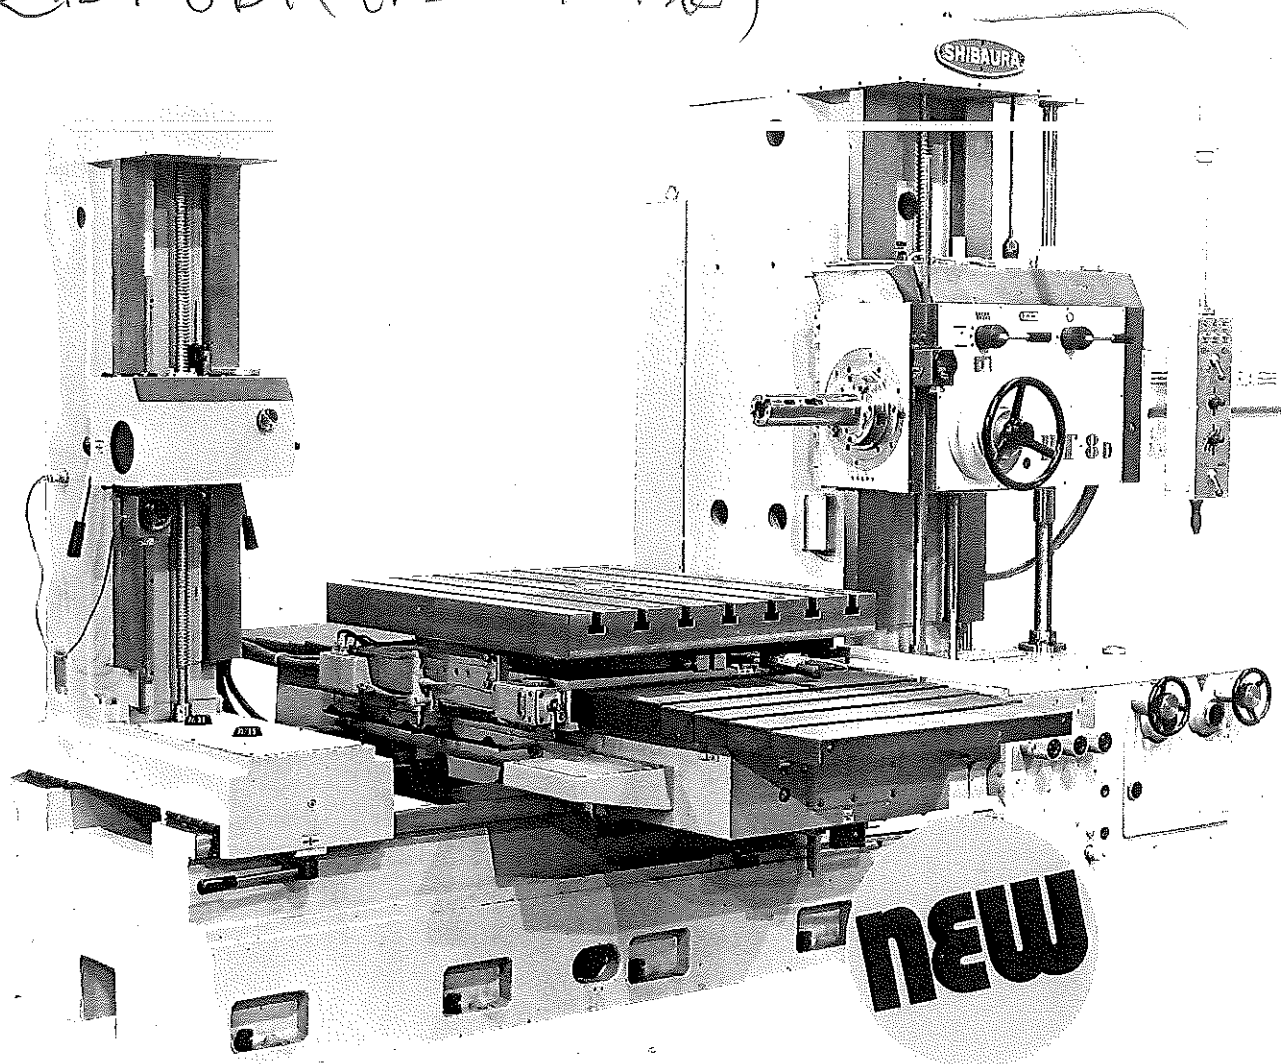

85φ Spindle new machine

- 主軸を85φにしました。
- さらに操作性が向上されました。
- 各送り方向切換えがペンダントのレバースイッチで選択。
- クランプ、アンクランプもペンダント操作。
- 主軸回転、送り量の表示が見易い回転ダイヤル方式。
- 読みやすいカウンタ式オペチカルリードの採用。
- 早送り速度を3200mm/minにアップしました。
- 各すべり面の給油が自動化されました。
- すべり面の潤滑油が完全に回収できます。
- 各部のインタロックそして主軸頭への立上り軸3本の防護カバー（特別付属品）など安全作業に対する処置も完璧です。
- 工業デザイン賞に輝く洗練されたスタイル!!

SHIBAURA 東芝機械株式会社

機械の仕様



形 格 お よ び 名 称		BT-8D(R)			
		ロータリ テーブル形	ワーク テーブル形	ワーク テーブル形	ワーク テーブル形
主 軸 の 直 径	mm	85			
主 軸 軸 端 の テ ー パ 穴		モールスNo.5			
フ ラ イ ス 軸 端 部 の 直 径	mm	190			
主 軸 の 回 転 速 度	段数	16			
	rpm	超高速形 28~1400 高速形 20~1000 中速形 14~710 低速形 10~500			
送 り 量	段数	24			
	mm/rev	主軸高速レンジのとき 0.02~3.6 主軸低速レンジのとき 0.10~16			
早 送 り 速 度	mm/min	3200			
ロ ー タ リ テ ー ブ ル 早 旋 回	rpm	1.2		1.2	
主 電 動 機		AC 4P 9 kW			
主 軸 の く り 出 し 長 さ	mm	500			
主 軸 頭 上 下 移 動 量	mm	1000			
テ ー ブ ル 前 後 移 動 量	mm	1000			
テ ー ブ ル 左 右 移 動 量	mm	800		500	
スリ ー ブ 端 面 と ア ウ タ サ ポ ー ト 間 の 距 離	mm	最大 1700			
テ ー ブ ル 作 業 面 の 大 き さ	mm×mm	900×1050	900×1200	900×1050	900×1200
ワ ー ク 最 大 積 載 重 量	kg	2500	3000	2500	3000
テ ー ブ ル 上 面 の ベ ッ ド 下 面 よ り の 高 さ	mm	910	860	910	860
機 械 の 高 さ	mm	2671			
所 要 床 面 積	mm×mm	3025×3770	3070×3770	3025×3000	3070×3000
機 械 の 重 量	kg	9500	9300	8600	8400

注) は標準形を は準標準形を示します。

標準付属品

- 電気品一式
- 光学読取装置 (主軸頭, テーブル, サポートブロック移動用最小目盛0.01mmおよびロータリテーブル90°割出用) 1式
- モールステーバシャンク用
抜止め, 抜き装置 1式
- 特殊分解結合および操作工具 1式
- すえつけ用部品 (調整ねじ方式) 1式

特別付属品

- ヨロイド式鋼板すべり面カバー
 - ・コラムとサドル間のベッドすべり面用
 - ・サドルすべり面用
 - ・サドルとアウトサポート間のベッドすべり面用
- 主軸頭用照明装置
- 空気圧縮機
- テーブル上面基準みぞ
- 位置表示装置 (マグネスケール方式)
- 回転面板C

- 回転面板用バイトホルダ
- 回転面板用テスコピックツールホルダ
- アングルヘッドAST 40×360mm
- ねじ切り装置
- 中ぐり棒および同プシュ
- 標準各種切削工具, 段取り工具および測定工具
- 自動工具着脱装置
- 主軸頭用立上り軸カバー

発売元 三井物産工作機械株式会社

本店: 東京都渋谷区広尾5の4の12 (大成ビル) 〒150 ☎ (442) 8371 (代)
支店: 大阪市北区芝田町57 (西阪急ビル) 〒530 ☎ (371) 4651 (代)
名古屋市中区錦2の20 (名古屋大和生命ビル) 〒460 ☎ (211) 5393 (代)
出張所: 札幌・仙台・新潟・岡山・広島・高松・清水・福岡
富山・八王子・茨城・高崎・厚木

東芝機械株式会社

本 社 東京都中央区銀座4-2-11 (数寄屋橋富士ビル) ☎ (03) 567-0511 〒104
大阪営業所 大阪市北区梅田8 (新阪急ビル) ☎ (06) 341-6181 〒530
名古屋営業所 名古屋市中村区笹島町1の21の2 (豊田ビル) ☎ (052) 561-8341 〒450
広島出張所 広島市八丁堀12番22号 (築地ビル) ☎ (0822) 21-2798 〒730
事業所 沼津・相模